

# INSTALLATION DU MUR D'ESCALADE



## USEP DE L'AIN


Maison de l'Éducation  
7 avenue Jean-Marie Verne  
01000 BOURG EN BRESSE  
Tél. 04.74.23.80.12.  
usep01@fol01.org  
ain01.comite.usep.org

FÉDÉRATION AIN

la ligue de  
l'enseignement


un avenir par l'éducation populaire

# Principe général d'installation

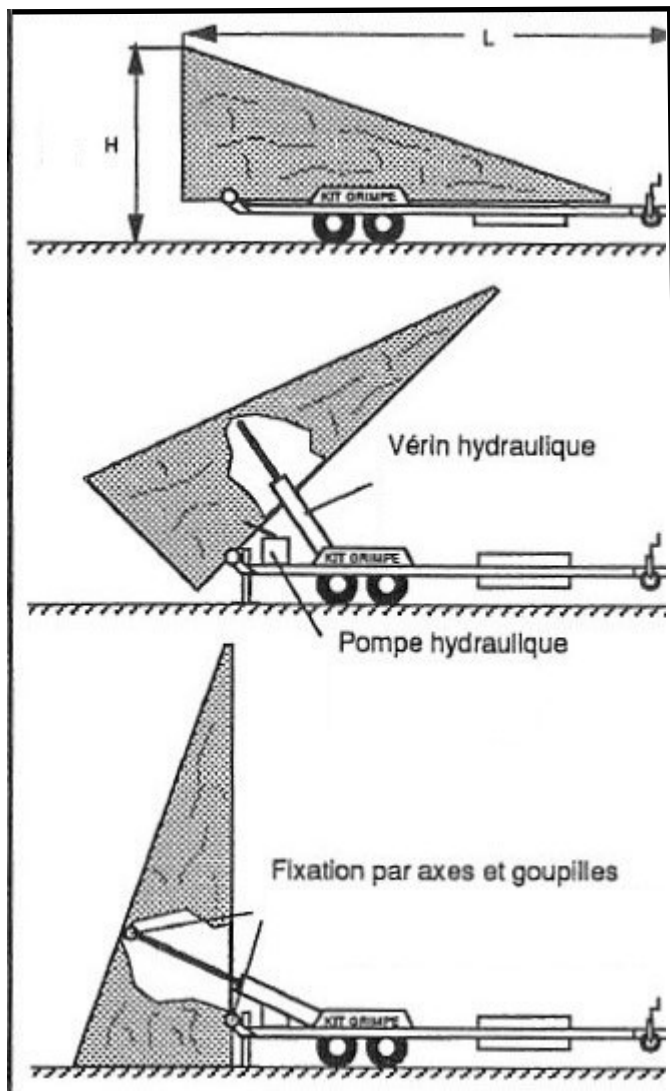

L : 6,50 m

H : 3 m

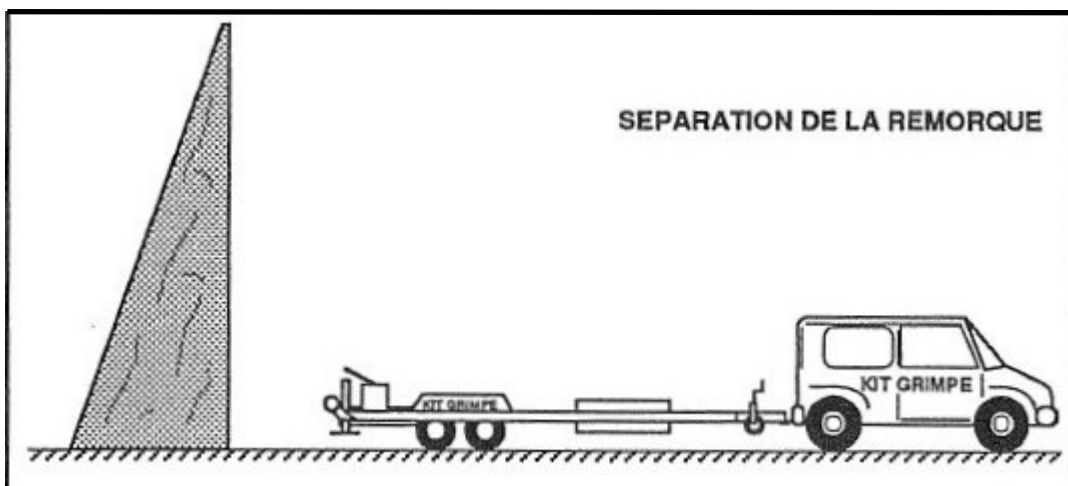

Préalables:

Les cales en bois et la barre servant à actionner la pompe se trouvent dans le grand coffre.

La clé allen pour installer le panneau, dans la caisse à outils.





Tirer le frein à main de la remorque.

Monter la remorque via la roue jockey pour la détacher du véhicule tracteur.



Descendre la béquille, après avoir placé une cale en bois.



Ainsi que les chandelles de la remorque.



Basculer la manette et commencer à pomper pour actionner le vérin et lever le mur.



Quand le bas du mur vient toucher le sol, penser à relever les chandelles de la remorque, pour éviter que le bas du mur ne racle le sol



Pendant le levage du mur, la remorque se lève : « pas de panique ! », c'est normal !

En profiter pour redescendre la roue jockey.





Continuer la descente du mur.  
Avant l'abaissement complet, sortir les « pattes » du mur vers l'extérieur.



Relever définitivement les chandelles de la remorque, puis caler le mur si nécessaire.



Retirer la goupille et l'axe.  
Sortir le vérin en le faisant reculer grâce à la pompe (penser à inverser la manette), remettre l'axe et la goupille puis la plaque .



Retirer les goupilles et les axes du mur; il est nécessaire de « jouer » avec la roue jockey et/ou d'avancer/reculer légèrement la remorque afin que ceux-ci se libèrent plus facilement.



Ranger les cales en bois ainsi que le levier de la pompe dans le grand coffre.



Ranger les axes et goupilles de remorque dans la caisse à outils.

